Ｎ－TECユーザー様向け　取扱説明書

＊ハウスタについて＊

ハウスタとは、ホーム分電盤選定ガイドシステムの名称です。
Ｎ－TECからお試し版がご利用いただけます。
お客様が製品選定+図面作成をインターネット画面で行う事で短納期化を実現します。

＊動作推奨環境＊

【動作推奨環境】
■WEBブラウザはIE(Internet Explorer)8, 9, 10, 11に対応しております。
Google ChromeやFirefox、Safariでもお使いいただけます。
タッチパネルでの操作は完全な動作対応は行っておりません。
IE8、9でご利用の場合、互換表示モードは表示が崩れますので
互換表示にしないようにお願いします。
IE6、IE7でご利用の場合画面表示が崩れる部分はありますが、
動作は可能です。

＊＊目次＊＊

ハウスタについて・動作推奨環境…P1
目次…P2
ハウスタ選定範囲ご案内…P3
ハウスタ価格メリットのご案内・作図選定の流れ…P4
ハウスタ利用方法…P5
管理画面と新規登録…P6
新規登録・ホーム分電盤選定
＋①基本情報入力…P7
＋②機能選択（基本仕様）…P8
＋②機能選択（各種機能）…P9
画面機能説明…P10,P11
＋③詳細選択・負荷名称記入…P12, P13
画面機能説明…P14～P16
＋④内容確認と図面作成…P17
完成図面と管理画面…P18
ハウスタご注文について…P19

ハウスタ選定範囲ご案内

【ハウスタの選定範囲】

・プチブレーカ分岐のホーム分電盤【HCB】【HSB】【HPB】【HMB】
・上記タイプのスタンダードシリーズと機能付きとその組替仕様

■注意事項

・安全ブレーカ分岐タイプは対象外です。・機能追加ユニットなど特殊タイプは対象外です。
・下記の３３機種につきましては、ハウスタ対象外の機種です。

HCB3E6-162（202・282）STLR2EVB
HCB3E5（6・7）-222TE45WB
HCB3E5（6・7）-222TE55WB
HCB13E6-102（182・222）TL4TN45B
HCB3E6-142（182・222・262）EV
HCB2E-TN33、HCB2E7-TN44、HCB2E10-TN45
HCB2E15-TD3455A（TT24455A）
HCB2E10-40-TC4510（TC4515A）
HCB2E15-610-TC4515A
HCB13E6-142（182）TC45
HCB3E6-142（182・262・302）TC45
HCB3E6-182TC4515A、HCB13E6-80TL4TC45B、HCB3E6-182TL4TC45B

※選定が出来ない仕様のお見積り、作図、ご注文は代理店様・弊社営業所へお問合せください。

ハウスタの価格メリットのご案内

①選定作図で組替価格相当が無料！

【注意】スタンダードタイプの品名記号どおりの商品は除きます。

主幹容量	標準価格　円
30A以下	900
60A以下	1800
100A以下	2700

※値引を適用する基準は組替元製品の
主幹容量です。

	品名記号どおり	組替仕様
スタンダード	現状どおり	**ハウスタ選定割引あり**※1
機能付きタイプ	現状どおり	**ハウスタ選定割引あり**※1

※1　ハウスタ選定割引は組替価格と同価格です。組替費を足してから組替費を値引します。

②負荷名称のお客様入力でラベルへの印刷価格が無料！

これまで、負荷名称の印刷は別途価格をいただいておりましたが、
ハウスタでの負荷名称内容お客様入力で無料になります。

選定・作図の流れ

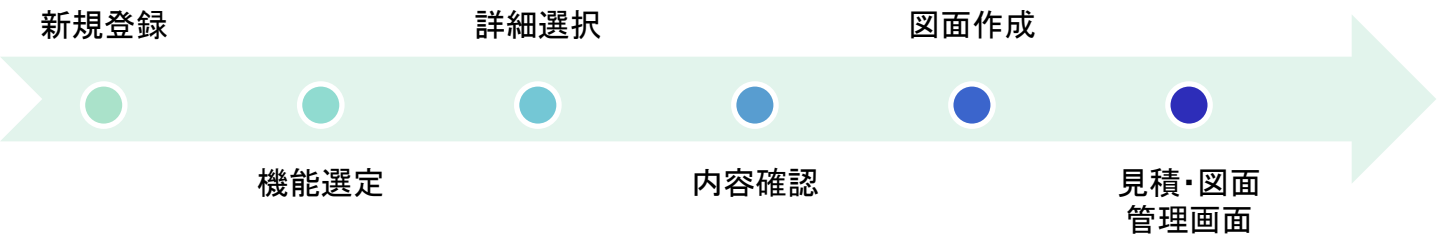

＊利用方法＊

◆日東工業商品情報サイト『N-TEC』からご利用できます。※
◆ **バナーボタン**をクリックして進んでください。メンバーログイン済みの方は、直接ハウスタトップ画面へ進みます。

◆案内画面を表示します。
「利用開始」をクリックして進んでください。

◆ハウスタのご利用にはN-TECのログインが必要です。
既に登録済の方は[メンバーログイン]を選択し、ユーザーIDとパスワードを入力してください。
新規でご登録される方は[新規登録]を選択し、登録をお願いします。

ハウスタのトップ画面

取扱説明書や注意事項をご覧ください。
「スタート」ボタンをクリックしてご利用ください。

＊管理画面と新規登録

最初の入力は[新規登録]をクリック

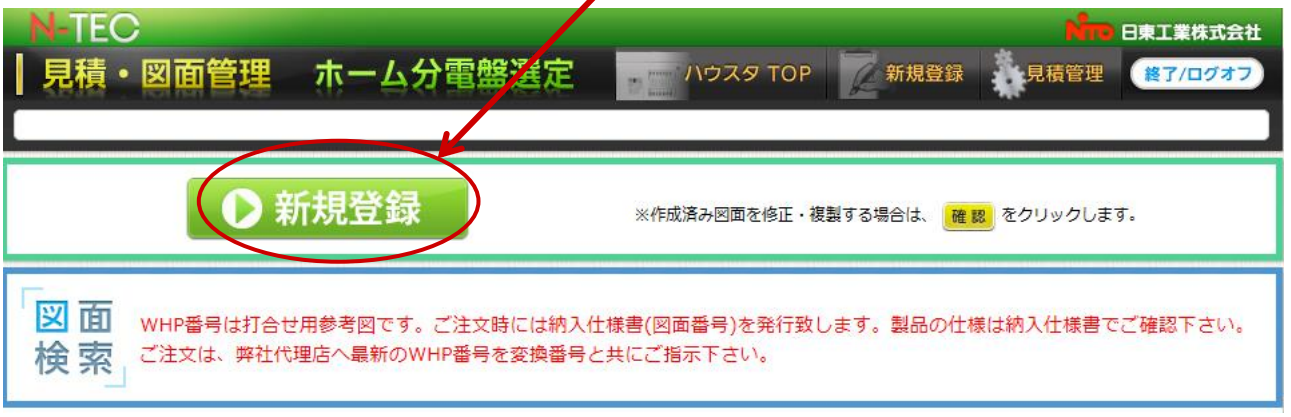

※作成済み図面を修正・複製する場合は、[確認] をクリックします。

■管理画面は、過去作成頂いた図面がご覧いただけます。

【図面データの登録数について】

N-TEC版ハウスタではデータは最大10件までの登録になります。
10件を超えた場合は、「確認」ボタンからデータを削除して下さい。
10件の登録が有る場合は、キャビスタトップ画面のスタートをクリックしても、新規登録画面ではなく、見積図面管理画面に遷移します。
見積図面管理画面で、新規登録をクリックしても新規登録画面には遷移しませんのでご了承ください。

10件以上の図面を管理する場合は、お試し版のNTECではなく、
ジャストラインⅢ版をご利用ください。
ジャストラインⅢの申し込みは弊社営業所又は、代理店様へご相談ください。

件名・盤名称・入力者　を入力して、
機能選択又は品名記号選択（品名記号を入力）
を選んでクリックしてください。

新規登録･ホーム分電盤選定①　基本情報入力

新規登録･ホーム分電盤選定の説明をいたします。
この画面では基本情報を入力します。

①件名

件名を入力してください。

②盤名称

盤名称を入力してください。

③入力者

入力者を入力してください。

④機能選択

機能選択より選定される場合に選択ください。
機能選択画面に進みます。

⑤品名記号選択

品名記号より選定される場合に品名記号を入力･選択ください。

新規登録・ホーム分電盤選定②　機能選択

この画面では基本仕様と各種機能を選定します。
①～⑦の基本仕様と⑨～⑳の各種機能より必要な機能と分岐ブレーカ数・予備スペース数を選定してください。

機能選択（基本仕様）

基本仕様

①本体タイプ

本体タイプを選定します。

②リミッタスペース

リミッタスペースの有無を選定します。

③相線式

相線式の選定をします。

④主幹タイプ

主幹タイプの選定をします。

⑤主幹容量

主幹容量の選定をします。

⑥付属スペース

付属スペースの選定をします。

⑦WHMスペース

WHMスペースの選定をします。

組替元品名記号

⑧組替え元品名記号

選定内容より組替元の品名記号を自動選定・表示します。

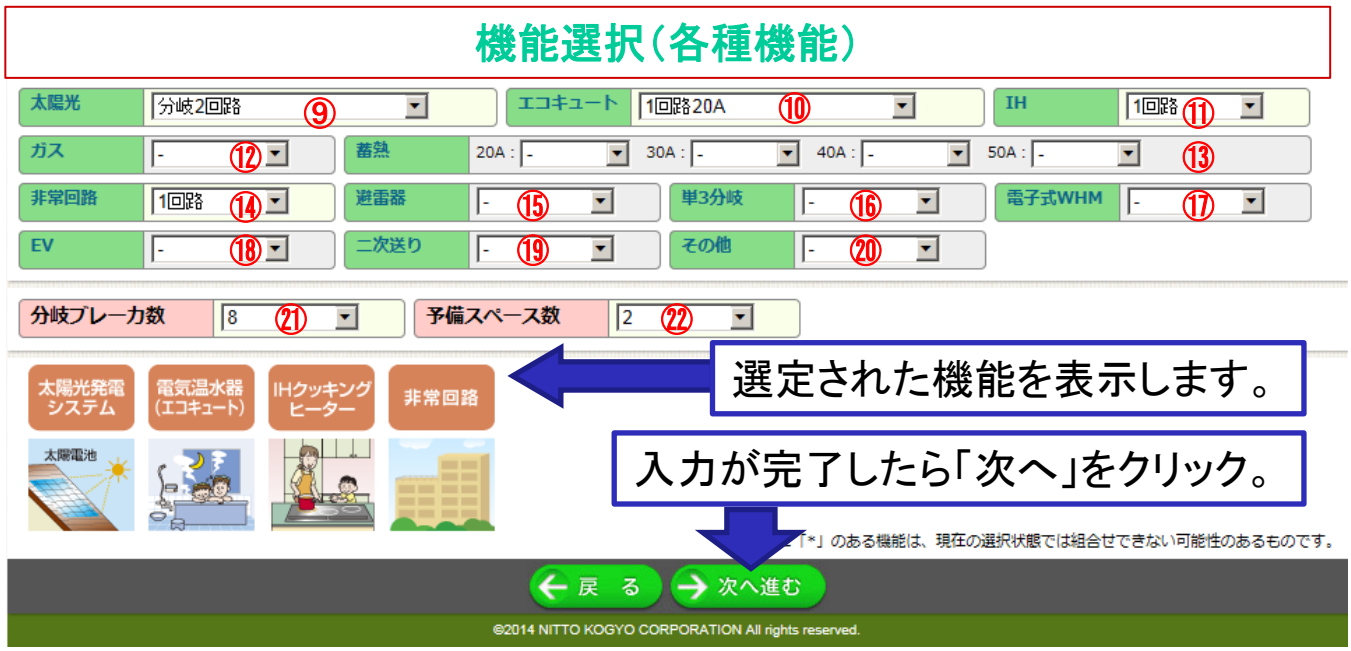

各種機能（必要に応じて選定ください）

⑨太陽光

太陽光発電システム用ブレーカを選定します。

⑩エコキュート

電気温水器用ブレーカを選定します。

⑪IH

IHクッキングヒーター用ブレーカを選定します。

⑫ガス

ガス発電用ブレーカを選定します。

⑬蓄熱

蓄熱回路用ブレーカを選定します。（各容量ごとに回路数を選定）

⑭非常回路

一次側非常回路を選定します。

⑮避雷器

避雷器の選定をします。

⑯単3分岐

単3分岐回路を選定します。

⑰電子式WHM

電子式WHMを選定します。

⑱EV

EV充電器用ブレーカを選定します。

⑲二次送り

二次送り回路を選定します。

⑳その他

パワーアラーム・感震リレーを選定します。

分岐回路数

㉑分岐ブレーカ数　㉒予備スペース数

分岐ブレーカ・予備スペースの数を選定します。

画面機能説明

各項目はプルダウンで選択可能です。

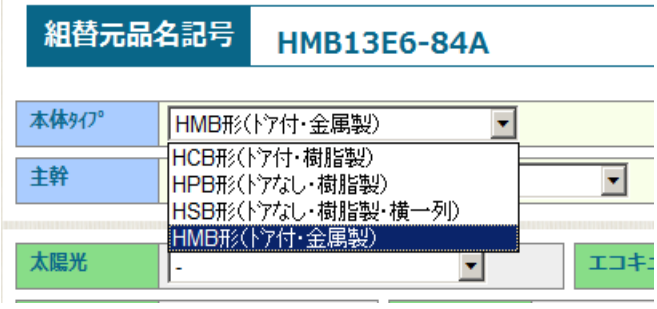

基本仕様名・機能名をクリックすると、詳細画面からの選定が可能です。

組替え元のホーム分電盤がない場合

組替元品名記号欄に「組替元がありません。選定変更をしてください。」と「 戻る 」ボタンが表示されます。「 戻る 」にて1つ前の選択に戻れます。

例

左の選定状況で、さらに「付属スペース」3回路を選ぶと・・・

組替元が選定できないため、左の画面が出ますので、「 戻る 」ボタンをクリックしてください。

一つ前の選択に戻ります。

選んだ仕様や機能が同時に選定できない場合

同時に選択できない部分が赤くなり、組替元品名記号欄に「【～】【～】は同時選択できません。」と「 戻る 」ボタンが表示されます。
「 戻る 」にて1つ前の選択に戻れます。

例.　下の画面でさらにガスの回路を追加すると・・・・・

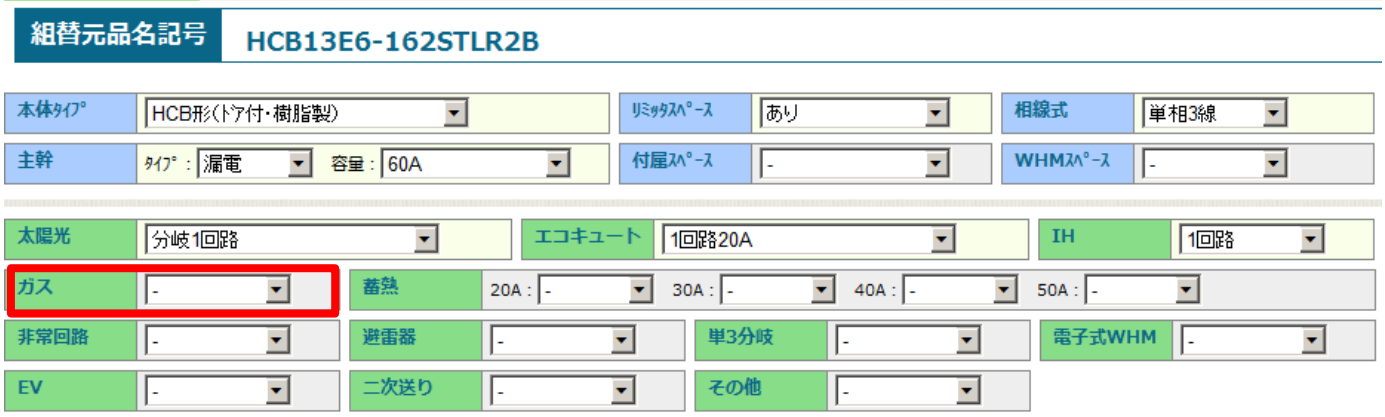

組替元が選定できないため、下の画面が出ます。
「 戻る 」ボタンをクリックすると・・・・

一つ前の画面に戻ります。

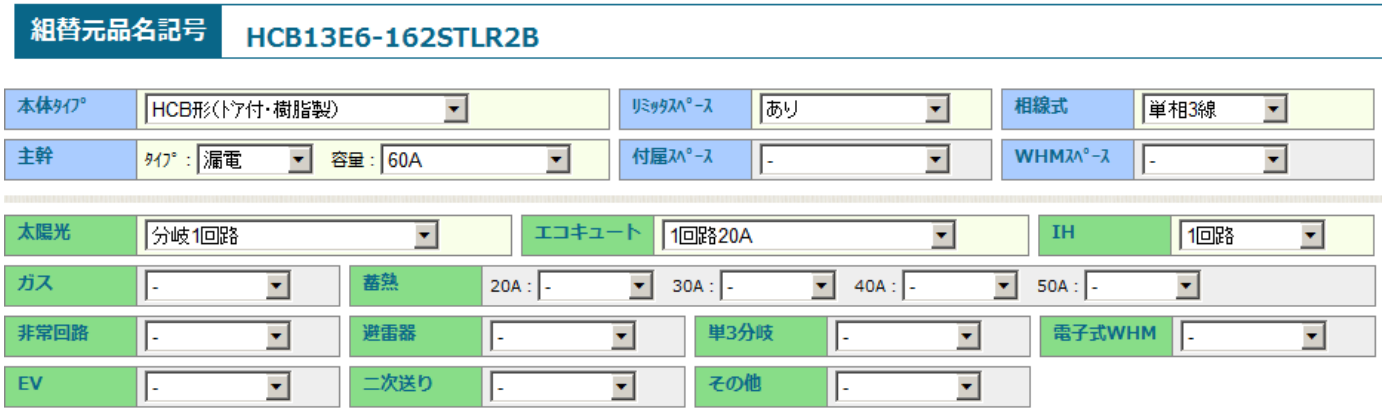

新規登録・ホーム分電盤選定③　詳細選択・負荷名称記入

この画面では、機器変更や負荷名称入力が可能です。
プルダウン表示がある箇所は変更が可能です。

選択した仕様が表示されます。

選択した機能が表示されます。

選択した分岐回路が表示されます。

備考

①周波数

周波数を選択します。

②アース

アースのP数を選択します。

③契約容量シール

契約容量を選択します。

④相

相（正相・逆相）を選択します。

⑤数量

数量を選択します。

分岐位置確認図

1	3	5	7	9	11	13	15	17	18
2	4	6	8	10	12	14	16	19	

ブレーカの並びを表示しています。
下記の番号に対応しています。

負荷名称：分岐回路以外

	名称	記号	負荷名称1行目	負荷名称2行目	負荷名称3行目	設定
エコキュート	MCB 2P 20A (200V)					負荷名称
リミッタスペース	リミッタスペース					負荷名称
主幹容量	ELB 3P 60A F30 （分散型電源用）					負荷名称

負荷名称：分岐回路　☑ ELBも選択　☑ 200Vも選択　☐ H-Typeも選択　☐ 同一製品も変更　分岐回路詳細表示

	分岐回路	記号	負荷名称1行目	負荷名称2行目	負荷名称3行目	設定
1 分岐回路（1E）	PMCB 2P1E 20A (100V)	1	1階	玄関	照明	負荷名称
2 分岐回路（1E）	PMCB 2P1E 20A (100V)	2	1階	リビング	照明	負荷名称
3 分岐回路（1E）	PMCB 2P1E 20A (100V)	3	1階	食堂	照明	負荷名称
4 分岐回路（2E）	PMCB 2P2E 20A (200V)	4	1	リビング	エアコン	負荷名称
5 分岐回路（1E）	PMCB 2P1E 20A (100V)					負荷名称
6 分岐回路（1E）	PMCB 2P1E 20A (100V)					負荷名称
7 分岐回路（1E）	PMCB 2P1E 20A (100V)					負荷名称
8 分岐回路（1E）	PMCB 2P1E 20A (100V)					負荷名称
9 分岐回路（2E）	PMCB 2P2E 20A (100V)					負荷名称
10 分岐回路（2E）	PMCB 2P2E 20A (100V)					負荷名称
11 分岐回路（2E）	PMCB 2P2E 20A (100V)					負荷名称
12 分岐回路（2E）	PMCB 2P2E 20A (100V)					負荷名称
13 IH	PELB 2P2E 20A F15 (200V)					負荷名称
14 分岐予備	分岐スペース					負荷名称
15 分岐予備	分岐スペース					負荷名称
16 分岐予備	分岐スペース					負荷名称
17 分岐予備	分岐スペース					負荷名称
18 分岐予備	分岐スペース					負荷名称
19 太陽光発電	PMCB 3P 30A (分散型電源用) *					負荷名称

※ 末尾に「*」のある機器はソルダーレス端子となります。

戻る　分岐回路詳細表示　次へ進む

入力が完了したら「次へ進む」をクリック。

画面機能説明

ブレーカの変更

・ブレーカの変更はプルダウンにて可能です。
・ELB・200V等の選択も可能です。
・同一内容のブレーカをまとめて変更することも可能です。

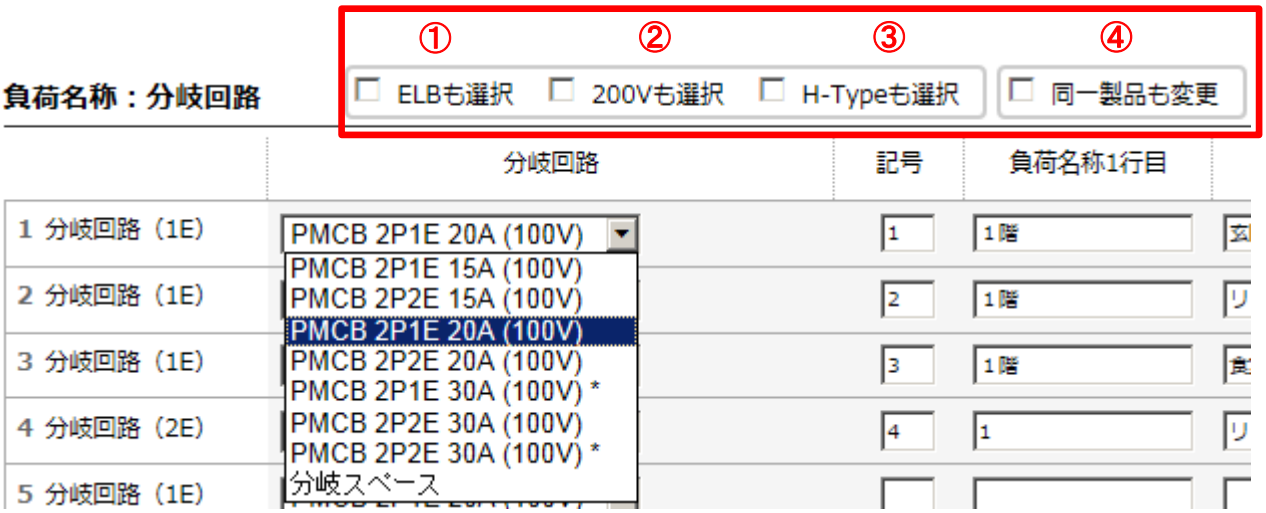

①ELBも選択

漏電ブレーカが選択可能になります。

②200Vも選択

200V回路が選択可能になります。

③H－Typeも選択

H－Typeブレーカ（パチンコ島盤用ブレーカ）を選択可能になります。

④同一製品も変更

同一内容のブレーカをまとめて変更できます。

例：下の図のように1～4が同一の内容の場合は、 

にチェックを入れて、1つを変更すれば、1～4すべてが変更されます。

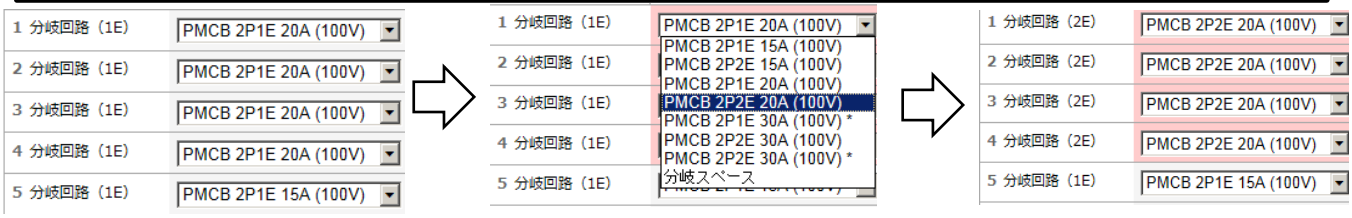

・機器記号表示と品名記号表示の切替が可能です。

機器記号表示の場合

品名記号表記の場合

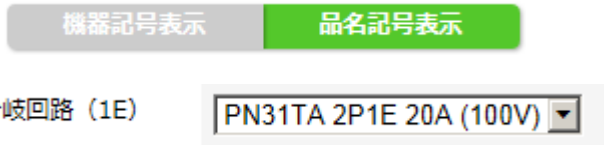

負荷名称の入力

・負荷名称の入力が可能です。※1行につき全角10文字まで
・回路番号・回路記号の指定が可能です。
・回路位置の変更が可能です。

1.直接入力する

テキストボックスに直接入力できます。

2.詳細を開いて入力する

入力したい回路右端の「負荷名称」をクリックするか、分岐位置確認図の回路番号をクリックすると、入力画面が開きます。

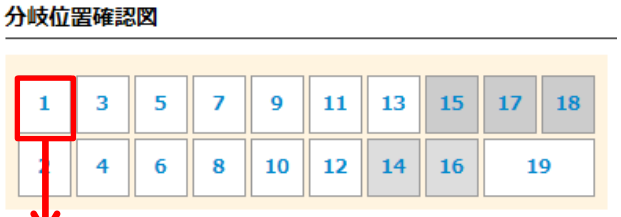

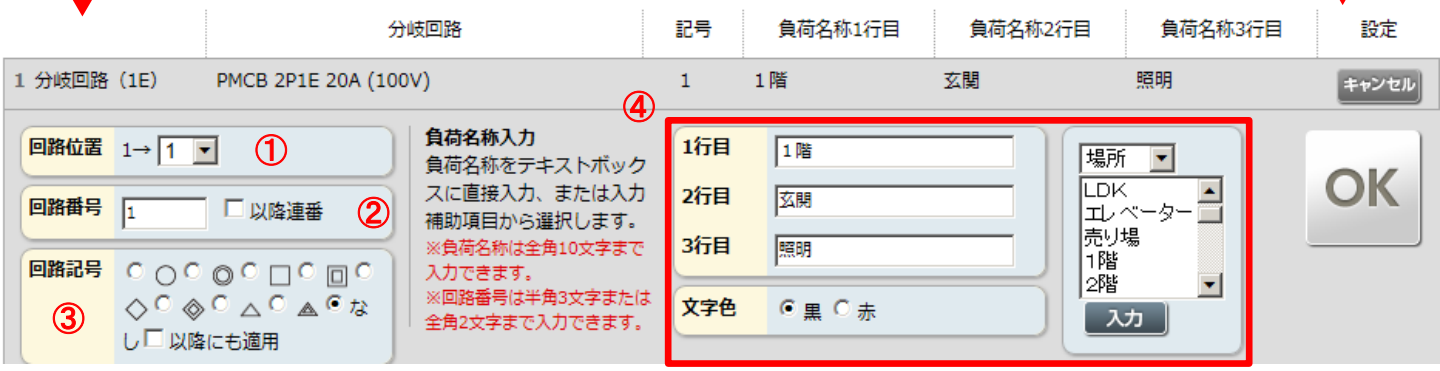

①回路位置

回路位置の移動が可能です。

②回路番号

回路番号の指定が可能です。※半角3文字または全角2文字まで
以降連番　にチェックを入れると、現在選択している以降の回路番号が連番になります。

③回路記号

回路記号の指定が可能です。

④負荷名称入力

負荷名称が入力できます。※全角10文字まで
入力はテキストボックスに直接入力、または右の入力補助項目より選択できます。
文字色の選択が可能です。

完了したら「OK」をクリックしてください。

分岐回路詳細表示

・「分岐回路詳細表示」ボタンをクリックすると、負荷名称シートがPDFに表示されますので、実際の負荷名称の並びを参照できます。
印刷も可能です。

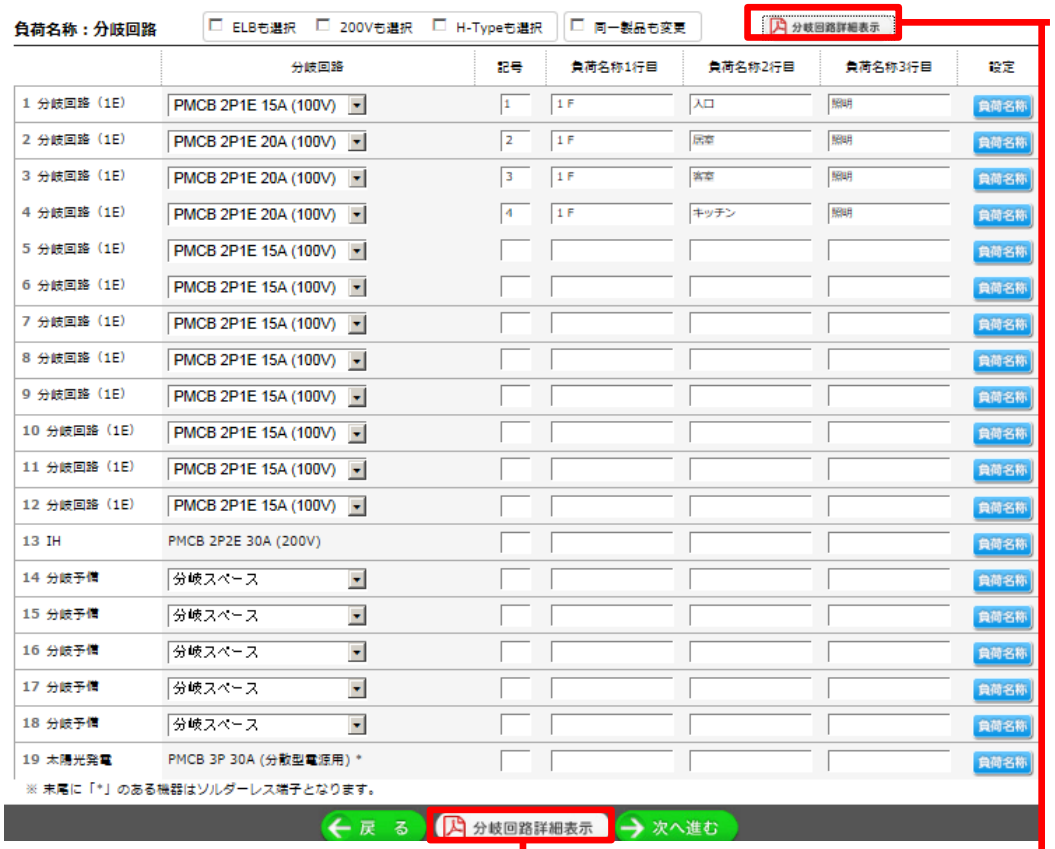
負荷名称：分岐回路
ELBも選択
200Vも選択
H-Typeも選択
同一製品も変更
分岐回路詳細表示
分岐回路
記号
負荷名称1行目
負荷名称2行目
負荷名称3行目
設定
1 分岐回路（1E） PMCB 2P1E 15A (100V) 1 1F 入口 照明 負荷名称
2 分岐回路（1E） PMCB 2P1E 20A (100V) 2 1F 玄関 照明 負荷名称
3 分岐回路（1E） PMCB 2P1E 20A (100V) 3 1F 寝室 照明 負荷名称
4 分岐回路（1E） PMCB 2P1E 20A (100V) 4 1F キッチン 照明 負荷名称
5 分岐回路（1E） PMCB 2P1E 15A (100V) 負荷名称
6 分岐回路（1E） PMCB 2P1E 15A (100V) 負荷名称
7 分岐回路（1E） PMCB 2P1E 15A (100V) 負荷名称
8 分岐回路（1E） PMCB 2P1E 15A (100V) 負荷名称
9 分岐回路（1E） PMCB 2P1E 15A (100V) 負荷名称
10 分岐回路（1E） PMCB 2P1E 15A (100V) 負荷名称
11 分岐回路（1E） PMCB 2P1E 15A (100V) 負荷名称
12 分岐回路（1E） PMCB 2P1E 15A (100V) 負荷名称
13 IH PMCB 2P2E 30A (200V) 負荷名称
14 分岐予備 分岐スペース 負荷名称
15 分岐予備 分岐スペース 負荷名称
16 分岐予備 分岐スペース 負荷名称
17 分岐予備 分岐スペース 負荷名称
18 分岐予備 分岐スペース 負荷名称
19 太陽光発電 PMCB 3P 30A (分散型電源用) * 負荷名称
※ 末尾に「*」のある機器はソルダーレス端子となります。
戻 る
分岐回路詳細表示
次へ進む

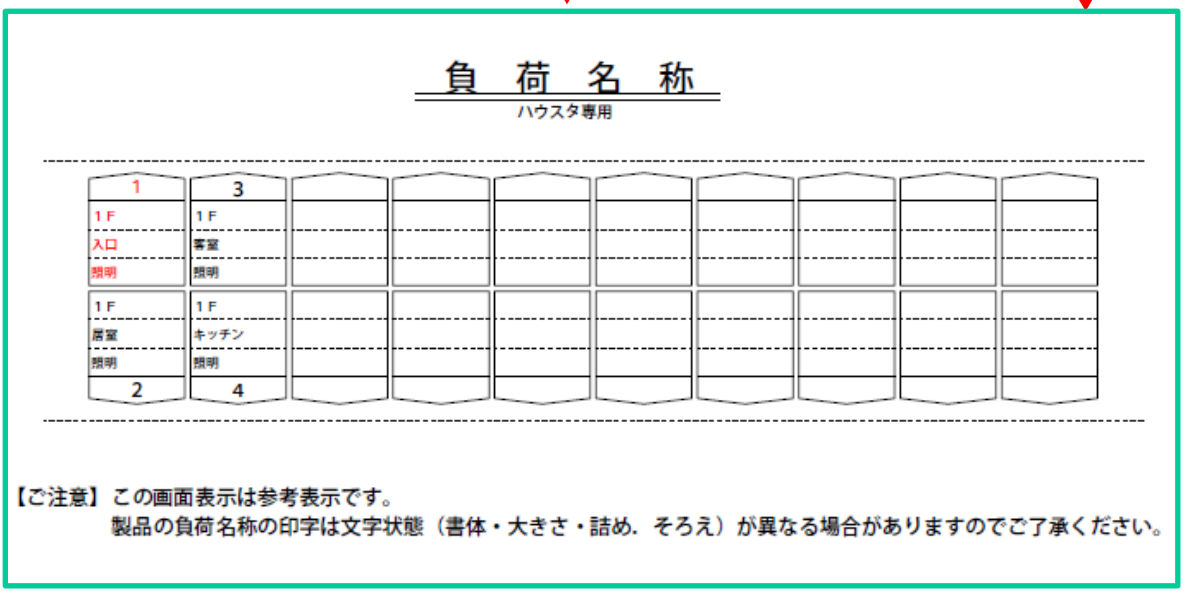

＊内容確認と図面作成

■入力が完了すると、価格確認画面が表示されて
作図ボタンへ進みます。

＊図面完成と管理画面

■図面は約5分ほどで完成します。
管理画面よりダウンロード可能です。

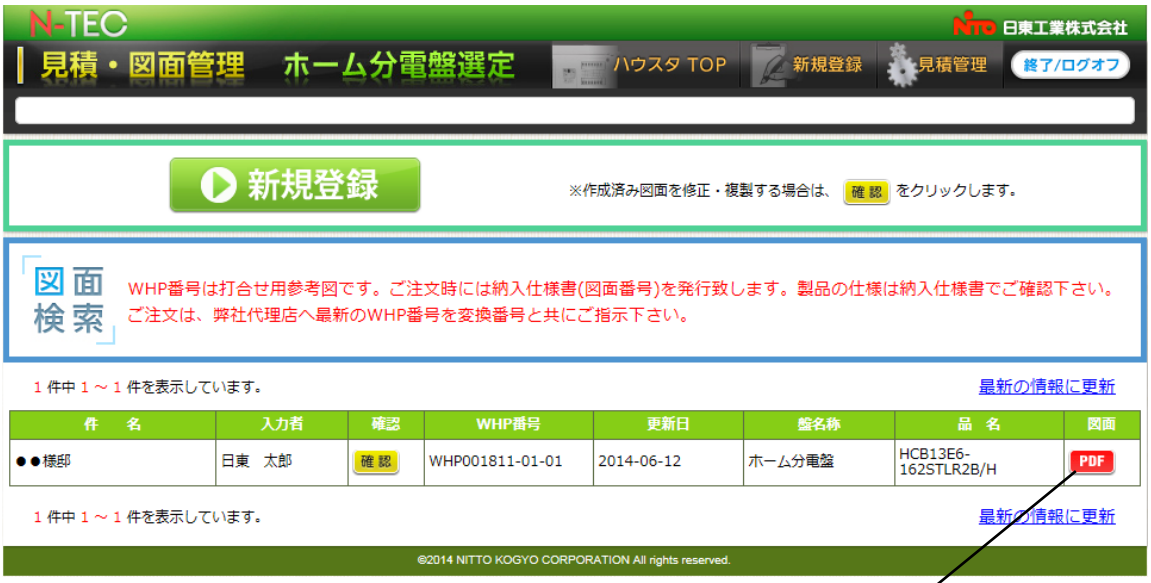

■ハウスタ自動製図は、負荷名称部分の
印字行が確認できる図面になります。

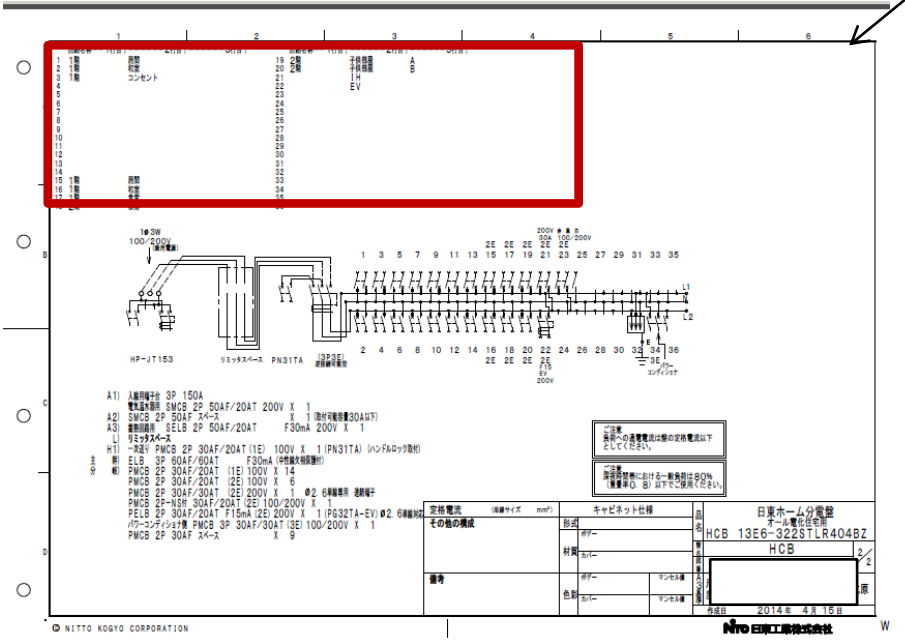

☆ご注文について

N-TEC版ハウスタで作成された図面は打合せ用参考図になります。
ご注文の際は正式な納入仕様書（図面番号）を発行しますので、代理店へ
WHP番号と**変換番号**をご連絡下さい。

WHP番号と**変換番号**は作図された打合せ用参考図(WHP図面）に記載されています

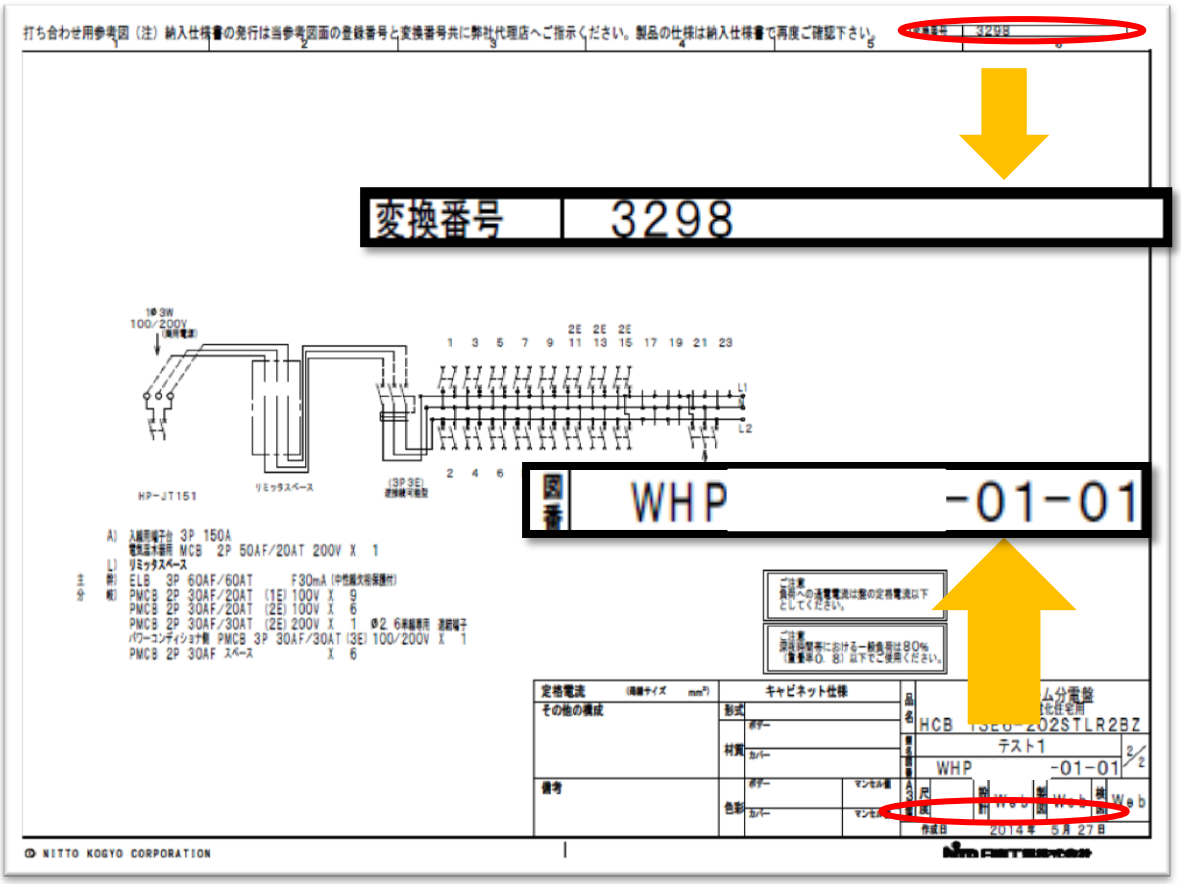

【注】発注は常に最新のWHP図番でのみ可能となります。
図面内容を変更・取消した場合は、以前の図番・内容
でのご注文はできませんので、ご注意下さい。

【ご注意】

ハウスタ稼働時間について

・サーバーメンテナンス時、長期休暇等を除き、
　原則24時間365日作図可能です。
・ただし23:30～06:30は作図入力は可能ですが
　図面作図を行っておりません。06:30以降の完成となります。

サーバートラブル等により正常に作動しない場合は、電話・FAX等で弊社営業所へお問合せください。

【お問い合わせ】

■担当の弊社営業所へお願いします。

ご利用頂きましてありがとうございます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。

NITO 日東工業株式会社

製作：システム課　2014年5月20日発行